


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce chasse-goupille, qui vous permet d'adapter le bracelet métallique de votre montre à votre poignet, de manière simple et pratique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chasse-goupille
- Pointes de rechange
- Mode d'emploi

Description du produit

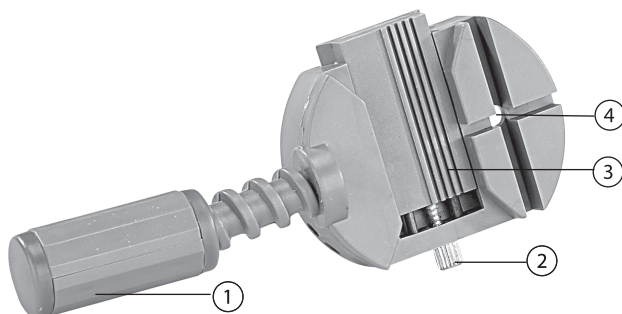

1. Manche avec pointe
2. Vis
3. Support pour bracelet
4. Dispositif de fixation

Utilisation

Dévissez le manche avec la pointe, jusqu'à ce que la pointe ne soit plus visible et que vous puissiez poser le bracelet sur le support pour bracelet. Placez maintenant le bracelet sur le support, de manière à ce que la goupille que vous souhaitez retirer se trouve au niveau de la pointe.



NOTE :

Les goupilles ne peuvent être retirées que d'un seul côté, depuis leur extrémité plate. Sur la plupart des bracelets, la direction dans laquelle elles doivent être poussées est indiquée par une flèche.

La vis sur le côté vous permet d'agrandir la surface du support pour bracelet, et ainsi d'ajuster le bracelet correctement et/ou d'ajuster parfaitement la position de la goupille.

Vérifiez que le bracelet est placé bien droit dans l'appareil. Appuyez sur la goupille pour la faire sortir, en tournant le manche dans le sens des aiguilles d'une montre.



NOTE :

Si vous n'arrivez pas à retirer les goupilles de votre bracelet de cette façon, posez le bracelet dans le dispositif de fixation (4) tout en bas de l'appareil avec la goupille bien en face du trou. Utilisez une des pointes de rechange fournies et un marteau pour sortir avec précaution la goupille du bracelet.

Remplacement d'une pointe de rechange

Des pointes de rechange vous sont livrées avec l'appareil. Vous pouvez ainsi utiliser des pointes de tailles différentes en fonction de la taille des goupilles de votre montre.

Pour remplacer une pointe, procédez comme suit :

1. Dévissez entièrement le manche avec la pointe. Ce faisant, maintenez fermement la pointe.
2. Dévissez la pointe en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Vissez la nouvelle pointe, et réassemblez le chasse-goupille.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil : il contient de petites pièces qu'ils pourraient avaler.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !